

Aparat telefoniczny


maxCom

MODEL KXT-201




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 OPIS APARATU

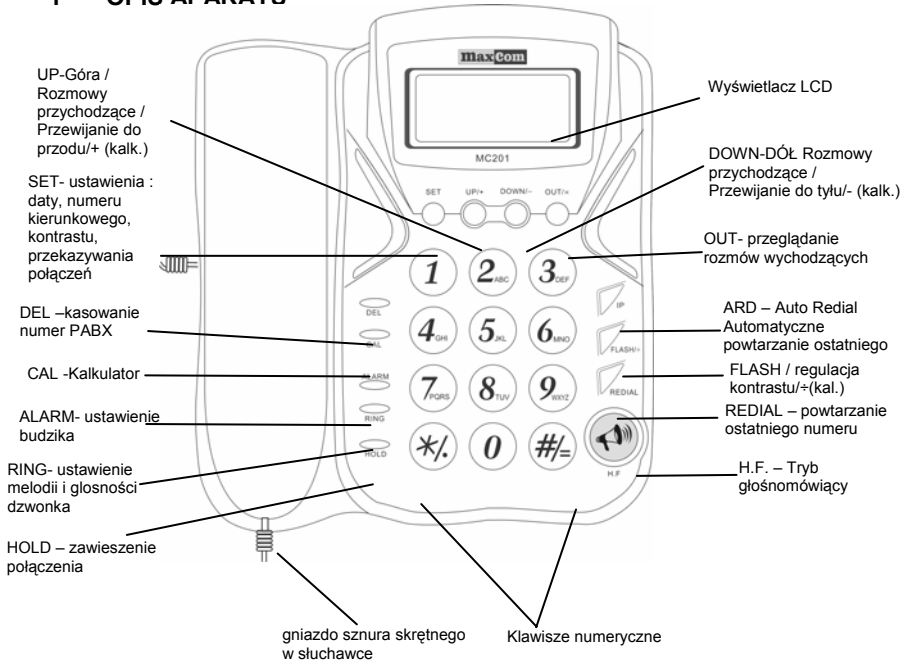

Rys 1 Opis telefonu

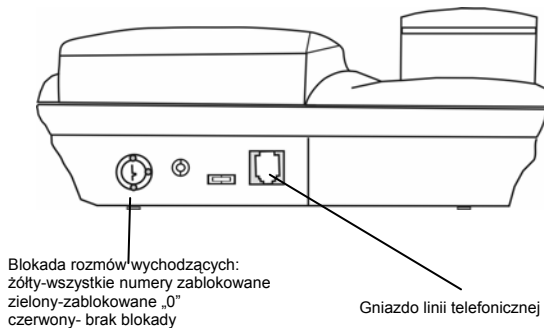

Rys 2 Opis telefonu cd.



Rys. 3 Wyświetlacz LCD.

1.1 FUNKCJE APARATU

- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz pokazujący datę i czas rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwoniącego w systemie FSK i DTMF (CLIP)
- Pamięć 99 numerów przychodzących
- Pamięć 18 numerów wychodzących
- Funkcja centrali, (przywołanie) przełączanie rozmów pomiędzy aparatami podłączonymi do tej samej linii.
- Funkcja nie przeszkadzać (VIP)
- Monitoring pomieszczenia
- Układ antypracki
- Redial, Auto-Redial, Flash, Pauza
- HOLD z muzyką w tle
- Uproszczony kalkulator
- 5 alarmów
- 16 rodzajów dzwonka
- Tryb głośnomówiący
- Wybieranie tonowe/impulsowe


2 URUCHOMIENIE APARATU

2.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miarę posiadanych możliwości technicznych udostępnić tą funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie udostępni identyfikacji numeru /funkcja CLIP/ funkcja ta będzie nieaktywna.

W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne.

2.2 INSTALACJA

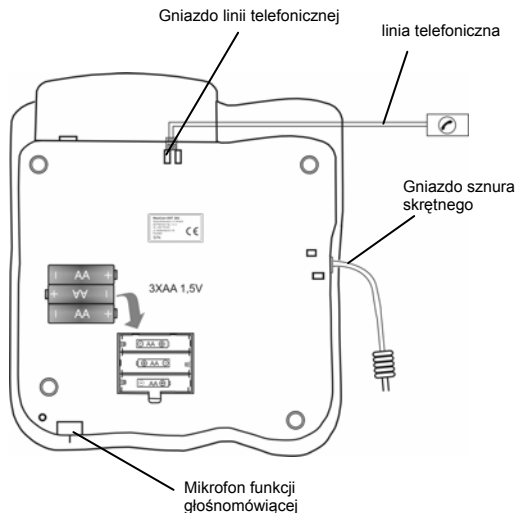

Rys. 4

Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.

Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz prawidłowej pracy wyświetlacza.

Zamknij przykrywkę baterii.

Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w odpowiednim gnieździe znajdującym się z lewej strony bazy.

Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe znajdującym się w tylnej części telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany (rys.3).W przypadku posiadania innego gniazodka należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter


Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz

UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii lub akumulatorów 1.2 V

3 PODSTAWOWE DZIAŁANIE APARATU TELEFONICZNEGO


3.1 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.


Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:


- 1) z podniesioną słuchawką,
- 2) głośnomówiącym - po naciśnięciu przycisku 

Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:


- a) podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu

b) najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza **[DEL]**), a następnie naciśnij przycisk  lub podnieś słuchawkę (wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial)

Wyświetlacz po ok. 6 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widelki” lub naciśnij przycisk , wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.

c) naciśnij przycisk  a następnie wybierz numer.

Aby odebrać połączenie

Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz  i prowadź rozmowę.

3.2 PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych, głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez operatorów sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centralki wewnętrznej, możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:

a) naciśnij przycisk **[FLASH]**

wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;

c) odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć słuchawkę).

4 USTAWIENIA APARATU.

4.1 USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie zdecydowana większość central, który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez operatorów.

Aby zmienić tryb wybierania Pulse lub Tone to:

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij i przytrzymaj klawisz ***/.**, wyświetlacz LCD pokaże P- dla wybierania pulsowego, T- dla wybierania tonowego. Naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić.

4.2 WYBÓR DZWONKA I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aparat posiada 16 rodzajów dzwonka, 8 poziomów głośności oraz możliwość wyłączenia dzwonka.

Możesz zmienić ustawienie rodzaj dzwonka naciskając przycisk [RING] przy odłożonej słuchawce na „widelki”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „**rin9 0X dbY**” (gdzie x=rodzaj dzwonka, y= poziom głośności). Naciskając ponownie przycisk [RING] ustaw żądany dźwięk dzwonka. Aby ustawić głośność użyj klawisz [UP/DOWN] (db1-db8) 1 najniższy poziom głośności, 8 najwyższy. Aby wyłączyć dzwonek naciskaj klawisz [RING] do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**rin9 OFF**”, zatwierdź klawiszem [SET].

4.3 USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk [SET], na wyświetlacz LCD bieżący rok będzie migał:

- Ustawienie roku - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący rok; naciśnij przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.
- Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący miesiąc; naciśnij przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie dnia - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący dzień miesiąca; naciśnij przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie godziny - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw pierwszą cyfrę bieżącej godziny; zatwierdź przyciskiem [SET], analogicznie ustaw drugą pozycję cyfry i zatwierdź przyciskiem [SET]
- Ustawienie minut - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw minuty i zatwierdź przyciskiem [SET]

Wskazówka: W przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej i automatycznie ustawi się czas i data zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

Możesz zablokować automatyczne nastawienie zegara przez centralę.

Przy odłożonej słuchawce na widelki naciśnij i przytrzymaj ok 3 s klawisz [ALARM], na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE off**- automatyczne ustawienie daty i godziny wyłączone, aby włączyć automatyczne ustawienie daty ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz [ALARM], na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE on**.

4.4 USTAWIENIE NUMERU KIERUNKOWEGO (W NIEKTÓRYCH KRAJACH KONIECZNE DO POPRAWNEJ PRACY IDENTYFIKACJI NUMERÓW).

W Polsce ta funkcja nie jest już przydatna. Jednakże w niektórych krajach należy zaprogramować lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozróżniał przychodzące rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzącym wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego, natomiast przy wywołaniu zamiejscowym wyświetli numer wraz z numerem międzymiastowym. Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy postępuj zgodnie z opisem:

- Przy odłożonej słuchawce na widelki, naciśnij przycisk [SET] 6 razy, aż na wyświetlaczu LCD pokaże komunikat „**CODE - - - -**” i zaczyna migać pierwsza pozycja kodu miasta („-”) od lewej strony (lub pokaże lokalny numer kierunkowy jeśli został ustawiony wcześniej)
- naciskaj klawisz [UP/+] lub [DOWN/-], aby ustawić pierwszą cyfrę (0-9), potem naciśnij przycisk [SET] aby ją zatwierdzić i przejść do następnej pozycji

- druga pozycja kodu miga na wyświetlaczu - naciskaj przycisk **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, aby ustawić drugą cyfrę (0-9), potem naciśnij **[SET]** aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji
- Postępuj podobnie, aby ustawić następne cyfry lokalnego numeru kierunkowego. Możesz ustawić numer składający się maksymalnie z 5 cyfr.

Naciśnij przycisk **[DEL]**, jeśli chcesz opuścić ustawienia

4.5 USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Aparat posiada 15 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast, przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk **[SET]** 12razy

- Na wyświetlaczu ukaże się ustawiony aktualnie poziom np. „**LCD 7**”
- Naciskając przycisk **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza
- Naciśnij przycisk **[SET]** aby zachować ustawienie

Możesz również ustawić kontrast naciskając przycisk **[FLASH]**, przy odłożonej słuchawce na „widełki”.

Uwaga. Dla prawidłowego działania wyświetlacza należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR6 AA.

5 „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem. W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem. Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana. Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia kto i kiedy do nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu ostatniego sprawdzenia ukaże się napis „NEW”. Jeżeli zostaną wyświetlone następujące symbole oznacza to:

„-P-” że jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony)

„-O-” że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi

„-E-” że przesłany sygnał jest błędny

Aparat ten może przechowywać informacje do 99 numerów rozmów przychodzących


5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, Przy wyświetlanym numerze pojawi się informacja o połączeniu i chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 3 sekund.



Rys.5 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących


5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE


Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących podnieś słuchawkę i za pomocą klawiszy **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, wybierz numer z listy rozmów przychodzących i naciśnij klawisz  lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

6 PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk **[OUT/x]**, możesz przeglądać ostatnio przez siebie wybrane numery. Przy wyświetlanym numerze w górnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony czas, przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 18 numerach wychodzących.


Aby wybrać numer z rejestru rozmów wychodzących naciśnij wielokrotnie klawisz **[OUT/x]**.

Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się numer który chcesz wybrać naciśnij klawisz  lub podnieś słuchawkę , a telefon automatycznie wybierze ten numer .

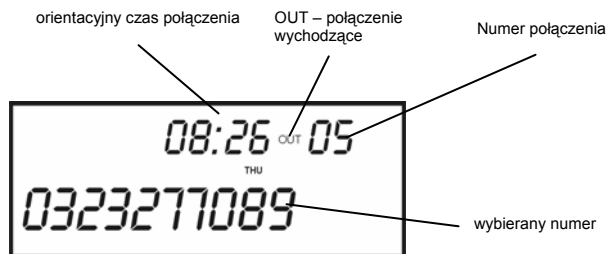

Rys.6 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów wychodzących

6.1 POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU (REDIAL, AUTOREDIAL)

Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz **[REDIAL]**, lub przy odłożonej słuchawce na „widelki” naciśnij klawisz  później **[REDIAL]**, a aparat automatycznie wybierze ostatnio wybrany numer.

Jeśli numer jest zajęty możesz skorzystać z funkcji **AUTOREDIAL**.

Przy odłożonej słuchawce na widelki naciśnij klawisz **[ARD]**

W tym przypadku aparat będzie wybierał numer ponownie aż do uzyskania połączenia.

W celu zatrzymania funkcji **AUTOREDIAL** naciśnij klawisz .

7 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

7.1 PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada możliwość wpisania numeru dostępu do połączeń zewnętrznych w przypadku korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcję tą można wykorzystać tylko w przypadku oddzwania na numery przychodzące gdy aparat pracuje na centrali wewnętrznej.

Wprowadzanie prefiksu do pamięci

Przy odłożonej słuchawce na widelki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[DEL]**. Na wyświetlaczu pojawi się napis **SET Pcode**, za pomocą klawiszy **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, wprowadź numer prefiksu

Naciśnij klawisz **[SET]**, Aby potwierdzić

Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniając na numery przychodzące telefon automatycznie wybierze ten numer poprzedzając go prefiksem

7.2 USTAWIENIE UKŁADU ANTYPIRACKIEGO SET 6 ALAR

Aparat został wyposażony w układ antypiracki, który uniemożliwia podłączenie się do linii zewnętrznej obcego użytkownika – pirata. Po wykryciu takiego użytkownika telefon blokuje linię zewnętrzną uniemożliwiając intruzowi możliwość połączenia z jakimkolwiek numerem. Jeśli chcesz załączyć tą funkcję to:

Przy odłożonej słuchawce na widelki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#/=]**. Na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI on-** funkcja włączona, aby wyłączyć funkcję naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#/=]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI off-** funkcja wyłączona.

Przy włączeniu tej funkcji niemożliwe jest wykonywanie połączenia z innego telefonu podłączonego do tej samej linii telefonicznej.

7.3 USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada możliwość ustawienia 5 alarmów które się załączają o wskazanej porze. Jeśli chcesz ustawić alarm to:

przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk **[ALARM]** następnie:


- naciskając ponownie klawisz **[ALARM]** wybierz numer alarmu (1 do 5), który chcesz ustawić
- za pomocą klawiszy **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, załącz („ON”) lub wyłącz („OFF”) alarm, zatwierdź przyciskiem **[SET]** (jeśli alarm został załączony to na wyświetlaczu ukarze się symbol **ALM**)
- za pomocą klawiszy **[UP/+]** lub **[DOWN/-]**, ustaw godzinę alarmu zatwierdzając ją przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzając je przyciskiem **[SET]**.
- Naciśnij przycisk „DEL” jeśli chcesz opuścić ustawienia

Uwaga:

Wybierając alarm 1, 2, 3 budzik będzie włączał się codziennie o określonej porze.

Alarm 4, 5 ustawia się jednorazowo.

7.4 FUNKCJA HOLD

Do wyboru są trzy melodie. Aby wybrać melodię podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz , naciśnij klawisz **[HOLD]**, następnie naciskaj klawisz **[OUT/x]**, aby wybrać melodię. Aby wyjść i zatwierdzić naciśnij klawisz **[HOLD]**

Podczas rozmowy naciskając klawisz **[HOLD]** zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na telefon odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje „zawieszona”. Aby powrócić do rozmowy możesz:

- podnieś słuchawkę; muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez słuchawkę
- nacisnąć jeszcze raz klawisz **[HOLD]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji głośno mówiącego
- Nacisnąć klawisz **[HF]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji trybu głośno mówiącego


Wskazówka: Funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.


7.5 PRZYCISK [DEL]

Naciskając klawisz **[DEL]** możemy wyjść z trybu ustawień lub usunąć numery z listy połączeń przychodzących i wychodzących. Również za pomocą tego klawisza możemy usunąć błędnie wpisaną cyfrę przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.6 TRYB GŁOŚNO MÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefonie

naciśnij przycisk  (rys. 1) i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez

słuchawkę nacisnąć przycisk  i odłożyć słuchawkę poczym kontynuować rozmowę w trybie głośno mówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośno mówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawiszy **[UP/+]** **[DOWN/-]** Wskaźnik poziomu głośności zmienia się (rys 3.) Dla prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR-6 typu AA. 1.5 V Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośno mówiący

jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki.

7.7 KALKULATOR

Aparat ten posiada funkcje prostego kalkulatora (do 8 cyfr). Może on być używany zarówno przy odłożonej lub podniesionej słuchawce. Naciskając klawisz **[CAL]** wchodzimy w tryb kalkulatora, klawiszem **[DEL]** wychodzimy z tego trybu.

Dostępne są następujące funkcje kalkulatora:

- dodawanie (+) - przycisk **[UP/+]**
- odejmowanie (-) – przycisk **[DOWN/-]**
- mnożenie (x) – przycisk **[OUT/X]**
- dzielenie (÷) – przycisk **[FLASH/+]**
- przecinek (.) – przycisk **[*/.]**
- suma (=) – przycisk **[#/=]**
- zerowanie kalkulatora (CE) – przycisk **[CAL]**

7.8 FUNKCJE MINI CENTRALKI, PRZYWOŁANIE, PRZEŁĄCZANIE ROZMÓW POMIĘDZY APARATAMI PODŁĄCZONYMI DO TEJ SAMEJ LINII

W przypadku podłączenia dwóch aparatów do tej samej linii telefonicznej istnieje możliwość przywołania drugiego telefonu oraz przekazania połączenia z jednego telefonu na drugi. W przypadku podłączenia dwóch telefonów typu XXT 201- przekazywanie i przywołanie może odbywać się obustronnie. W przypadku podłączenia dwóch różnych modeli, przekazywanie połączeń i przywołanie może odbywać się tylko na model XXT 201.

7.8.1 Ustawienie numeru przywołania


Aby funkcja działała w telefonie należy zaprogramować numer przywołania:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **EL--**
- Wprowadź numer dwucyfrowy za pomocą klawiszy numerycznych.

Uwaga: Nie wprowadzaj numerów 99, 11 ponieważ podłączony równolegle aparat nie będzie miał możliwości wykonywania połączeń na numery alarmowe.

- Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić

7.8.2 Przywołanie słuchawki (dzwonięcie wewnętrznie)


Podnieś słuchawkę lub przycisk  i wybierz numer przywołania, który został zaprogramowany w telefonie który chcesz przywołać. Drugi telefon dzwoni.

Można odebrać połączenie i prowadzić rozmowę wewnętrzną, lecz należy pamiętać, że w słuchawce słychać sygnał linii telefonicznej i w tym czasie nasz numer będzie zajęty

7.8.3 Przekazanie połączenia zewnętrznego:

-Po odebraniu połączenia zewnętrznego wybierz numer przywołania który został zaprogramowany w telefonie do którego chcesz przekazać połączenie.

Rozmowa zewnętrzna zostaje „zawieszona” w telefonach słychać muzykę HOLD

-Aby rozmowa została przekazana należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz  na drugim telefonie

-Aby przełączyć rozmowę odłóż słuchawkę pierwszego telefonu na widełki

-Nie odkładaj słuchawki pierwszego telefonu, aby prowadzić rozmowę konferencyjną (wszystkie osoby się słyszą).

Uwaga: Funkcja ta jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Po odebraniu połączenia masz tylko 15 sekund na przekazanie połączenia.

7.9 FUNKCJA NIE PRZESKADZAĆ (VIP), MONITORING

W telefonie można tak ustawić dzwonek, aby włączał się tylko w przypadku wprowadzenia przez osobę dzwoniącą specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje też możliwość monitorowania pomieszczenia.

Aby korzystać z tej funkcji należy wyłączyć dźwięk dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i regulacja głośności) oraz zaprogramować specjalny kod. Kod można udostępnić osobom, od których zawsze chcesz otrzymywać połączenie.

7.9.1 Wprowadzenie kodu

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[RING]**, na wyświetlaczu pojawi się napis Pin --

- Wprowadź czterocyfrowy numer używając klawiatury, użyj klawisza **[DEL]**, aby wykasować błędną cyfrę

- Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić


Jeśli ostatnią pozycją jest #, wówczas telefon ma możliwość monitorowania pomieszczenia

7.9.2 Wykonywanie połączenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru wyświetla numer przychodzący)

Sygnal „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod

Jeśli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwonić. Aby odebrać połączenie należy

podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz 

Jeśli rozmówca wpisał błędnie kod musi wykonać połączenie ponownie.

7.9.3 Monitorowanie pomieszczenia

Aby korzystać z funkcji należy wprowadzić do telefonu kod, którego ostatnią pozycją jest #

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru wyświetla numer przychodzący)

Sygnal „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod.

Po wprowadzeniu kodu, telefon automatycznie włączy tryb głośnomówiący i możliwy będzie podsłuch pomieszczenia .

Jeśli kod został wpisany nieprawidłowo należy wykonać ponownie połączenie.

Aby zakończyć monitorowanie pomieszczenia należy ponownie wprowadzić specjalny kod.

7.10 BLOKADA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w tylnej części bazy (rys 3) Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w różnych punktach:

- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą być wykonywane
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

Szanowni Państwo!

Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Życzymy przyjemnego użytkowania

Aparat spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach UE:

Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE

Dyrektywa 89/336/EEC

Dyrektywa LVD 73/23/EEC



Deklaracja Zgodności 07/2005/EC

Maxcom Sp. z o o, ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia
MAXCOM KXT 201**

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:

**Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 2004/108/WE -(kompatybilność elektromagnetyczna)
oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego(Dz. U. Nr 49 z 2003
r. poz. 414) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EEC**

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

PN-EN 55024:2000/A1:2002(U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

PN-EN 60950-1:2003 (U) Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo –Część 1; Podstawowe wymagania


Raporty techniczne i świadectwa badań:

SHENZEN EMTEK CO., LTD. ,Report No. E0510087E, z dnia 5.12.2005

(PN-EN 55022:2000, PN-EN 55024:2000/A1:2002(U)

SHENZEN EMTEK CO., LTD. , Report No. E0512006S, z dnia 5.12.2005

PN-EN 60950-1:2003 (U)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie  : 05

Tychy, 21 grudnia 2005.

data

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069378

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221

MAXCOM Sp z o.o
43-100 Tychy, ul Budowlanych 35
POLAND
tel. 032 327 70 89
fax 032 327 78 60
serwis: 032 325 07 00
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl